


GUIA DEL USUARIO POWER 40



It's what you NEED!

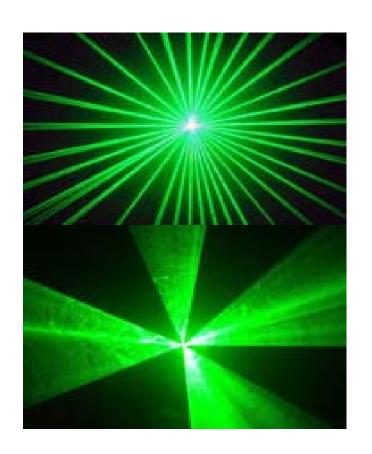

Gracias por elegir el proyector **GBR POWER 40**. Estamos seguros que le será de mucha ayuda la información contenida en este manual.

Por su propia seguridad, por favor lea el manual cuidadosamente antes de encender y usar el proyector.

El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad por daños causados por no leer el manual o modificaciones no autorizadas a este proyector.

Desembalaje:

Gracias por comprar este producto. Por favor lea las instrucciones de usuario para tener información sobre seguridad y operaciones antes de usar el producto, guarde este manual para futuras referencias. Por favor chequee que los elementos contenidos en la caja coincidan con la lista que figura en la última página de este manual.

Importante

- 1. Antes de usar este equipo asegúrese de que esté conectado a tierra.
- 2. Esta unidad es para uso interior solamente, y debe mantenerse alejada del agua, humedad o golpes. La temperatura ambiente no debe superar los 40° C. No use esta unidad continuadamente por mas de cuatro horas, de otra manera acorta su vida útil.
- 3. Use un paño para limpiar los lentes externos periódicamente para optimizar la salida de luz.
- 4. No remueva o rompa la etiqueta de garantía.
- 5. En caso de fallas, diríjase a nuestro servicio técnico.







Especificaciones técnicas:

- 1. Voltaje: AC230V/50HZ; Salida de energía: 20W
- 2. Longitud de onda láser: 532nm, Energía del láser verde: 40mw
- 3. Scanning: Motor escalonado, X/Y scanning
- 4. Gráficos y efectos: más de 60 gráficos, más de 200 efectos.
- 5. Modo de trabajo: Sonido activo, Automático
- 6. Peso neto 3KG
- 7. tamaño: Largo x ancho x alto: 237mm x 176mm x 172mm

Precaución!

Siempre reemplace por el mismo tipo de fuse, reemplazar con cualquier otro fuse puede causar fuego, shock eléctrico o daño en su unidad, lo que le



ocasionará perdida de la garantía.

Reemplazo de fuse:

Desconecte la unidad de la toma principal de electricidad, utilice un destornillador para soltar el fuse, cuando la bandeja del fuse queda ala vista, remueva el fuse viejo y reemplácelo con el mismo tipo de fuse. Cuando reemplace y chequee el fuse, asegúrese de chequear que el fuse tenga el extremo de metal totalmente a la vista.

Función:

Sonido activo:

- 1. Por favor, active el modo sonido activo.
- 2. Encendido el equipo, las luces se apagarán un segundo luego de que se resetee el láser
- 3. El cambio de patrón del láser está controlado por el sonido, o sea el ritmo del sonido controla el efecto del cambio de patrón de láser. Gire la perilla de sensibilidad en el contador en sentido de las agujas del reloj para aumentar la sensibilidad al sonido y en sentido contrario para disminuirla. El diodo láser automáticamente se apaga luego de 7 segundos cuando la música se detiene.


Automático:

- 1. Por favor, active el modo automático
- 2. Encendido el equipo, las luces se apagarán un segundo luego de resetear el láser.
- 3. el modo automático se maneja mediante los programas internos, no se controlan en forma manual.

PANEL FRONTAL/POSTERIOR


Panel frontal:



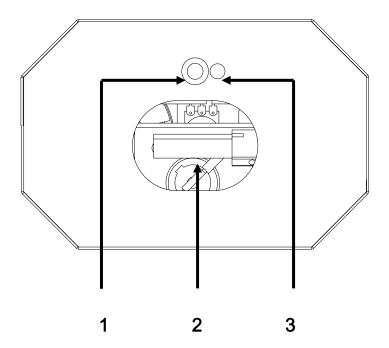

- 1. Micrófono de sonido activo
- 2. Apertura
- 3. indicador de energía: rojo

Panel posterior:

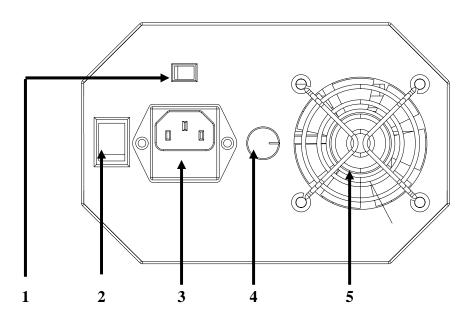

- 1. Switch de opción de modo
- 2. Switch de encendido
- 3. entrada de alimentación
- 4. Perilla de sensibilidad de sonido
- 5. ventilador



Fallas y soluciones:

Falla	Chequear	solucion
Indicador de	Chequee que el equipo este	Chequee la entrada
Energía	conectado y la entrada de corriente	de corriente al
apagado	Esté conectada correctamente	equipo
Sin sonido	Gire el potenciómetro a la	
activo en	posición óptima y aumente la	Sin sonido activo en
modo sonido	acústica o el MIV, si no queda bien,	modo sonido activo
activo	contacte a profesionales	
La dirección		Apague y encienda
de la luz gira		el equipo y reinicie
de lado a		el sistema
lado (parte		
de los		
gráficos se		
ven		
borrosos)		

Si las fallas persisten luego de probar con lo métodos dados, diríjase a el servicio técnico GBR

Para recibir información sobre los DISTRIBUIDORES OFICIALES

Desde todo el mundo: www.gbrsoundlight.com

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales.

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales.

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP.

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas.

 $GBR \ Argentina: \ Luzuriaga \ 38 \ (C1280ACB) \ \ Tel: (541-1) \ 4306-3006 \ \ ^{\star} \ Fax: (541-1) \ 4306-4200 \ \ \ www.gbrsoundlight.com$

